

取扱説明書

スチームアイロン
(家庭用)

品番 NI-S77

仕 様

電 源	交流 100V (50-60Hz共用)	自動温度調節器	設定温度 約80℃～約200℃
消 費 電 力	1400W	うっかり ストッパー	水平放置 約1分後 自立放置 約10分後) にヒーター 回路を切る
種 類	スプレー スチーム (スチーム パワーショット ハンガーショット) ドライ (自動アイロン) 兼用	温度 過昇 防 止 装 置	温度過昇防止器
蒸気発生方式	滴下式	大 き さ	長さ 約30cm 幅 約13cm 高さ 約15cm
注 水 量	約300ml	質 量	約1.5kg
ラ ン プ	パイロットランプ付き	か け 面	広さ 約225cm ²
		コ ー ド	1.9m・本体直結フリーターン式
		アイロンの 置 き 方	自立式

保証書付き

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよく読みのうえ、正しく安全にお使いくだ
さい。

- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を
必ずお読みください。

- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

便利メモ

おぼえのため、記入され
ると便利です。

お買い上げ日
年 月 日
販 売 店 名
電話() -

松下電器産業株式会社 ランドリービジネスユニット

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.
ナショナルホームページ <http://national.jp/>

S0607-0
i82005-6A71A

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく
ことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、
説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。



警告	
電源・コード	
電源プラグは根元まで確実に差し込む	電源プラグのほこり等は定期的にとる
 ●傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは 使用しないでください。	 プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う	電源コード・電源プラグを破損するようにはしない
ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない	ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない
ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない	ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない

-2-

Q&A／故障かな？

故障かな？

症 状	調 べ る と こ ろ ・ 原 因 ・ 対 策
熱くならない	●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。(P.8)
スチーム・ショットが出ない/少ない	●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8) ●スチームが出ないときは、スチーム切換レバーをスチームにしてください。(P.13) また、温度設定ダイヤルはスチームの範囲内に設定してください。(P.8,9) ●スチームが出にくいときは、スチーム切換レバーを左右に数回操作してください。 ●ショットが出にくいときは、ショットボタンを数回操作してください。 ●パイロットランプが点灯しているときは、消灯するまで待ってください。 ●大増量スチーム・ショットのときは、温度設定を「高」にしてください。(P.8,9)
スプレーが出ない	●スプレーボタンを数回操作してください。 ●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8)
水がもれる・湯滴が出る	●温度設定を適温に合わせる。(P.8,9) ●ショット使用時はショットボタンを2秒以上間隔をあけて操作してください。 ●パイロットランプが点灯しているときは、消灯するまで待ってください。
アイロンかけをすると、衣類が汚れる	●容器を使って水を入れる場合は、きれいな容器を使用してください。ジュースなどが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。
布地が焦げる	●高い温度から低い温度に変えた場合は、パイロットランプが点灯するまで待ってください。 ●温度設定を適温に合わせるか、「あて布」をしてください。

愛情点検			★長年ご使用のアイロンの点検を！		
		こんな症状はありませんか		<ul style="list-style-type: none">●電源プラグや本体が異常に熱い。●焦げくさい臭いがする。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●かけ面やとてが異常に熱い。●その他の異常、故障がある。	
				このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。	

-5-

警告

やけど・感電・けが防止	
 絶対に分解・修理・改造しない 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。 ●修理は販売店にご相談ください。	 子供など取り扱いに慣れない方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない やけど・感電・けがの原因になります。

注意

やけど・感電・けが防止	
 熱いスチームやショットに触れない ●手・ひざ・身体にかけない ●着用したままの衣類にかけない 接触禁止 やけどの原因になります。 (アイロン台を透過したスチームや湯滴は、やけどの原因になります。)	 ショットの勢いが弱くなったらショットボタンは操作しない 湯滴が出てやけどをする原因になります。
 湿った衣類（霧吹きした衣類）は、ドライでアイロンかけをする スチームでアイロンかけをすると、湯滴が出てやけどをする原因になります。	 アイロンは安定した所に立てて置く 毛足の長い敷物や不安定な所に置くと、転倒して、敷物の損傷・けが・やけどの原因になります。
 高温部（かけ面・カバー・タンク下部）に手を触れない 接触禁止 やけどの原因になります。	 アイロンを傾けたり、前後にはげしく動かさない 湯滴が出て、やけどの原因になります。
	 ショットボタンを連続して早く操作しない 2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出てやけどの原因になります。

-3-

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。	修理を依頼されるとき										
	5ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。										
	<table><tr><th colspan="2">ご連絡いただきたい内容</th></tr><tr><td>製品名</td><td>スチームアイロン</td></tr><tr><td>品 番</td><td>NI-S77</td></tr><tr><td>お買い上げ日</td><td>年 月 日</td></tr><tr><td>故障の状況</td><td>できるだけ具体的に</td></tr></table>	ご連絡いただきたい内容		製品名	スチームアイロン	品 番	NI-S77	お買い上げ日	年 月 日	故障の状況	できるだけ具体的に
ご連絡いただきたい内容											
製品名	スチームアイロン										
品 番	NI-S77										
お買い上げ日	年 月 日										
故障の状況	できるだけ具体的に										
転居や贈答品などでご困りの場合は…	●保証期間中は 保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 ●保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。 ●修理料金の仕組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 [技 術 料]は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。 [部 品 代]は、修理に使用した部品および補助材料代です。 [出張料]は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。										
■保証書（裏表紙をご覧ください） お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よく読みのあと、保管してください。											
■補修用性能部品の保有期間 当社は、本製品の補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。 注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。											
ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱い 松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。											
「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan											

修理に関するご相談	使いかた・お買い物などのご相談
ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口	ナショナル パナソニック お客様ご相談センター
ナビダイヤル (全国共通番号) ☎ 0570-087-087	365日／受付9時～20時 電話 ☎ ☎ ☎ 0120-878-365 ●携帯電話・PHSでの利用は… 06-6907-1187 FAX ☎ ☎ ☎ 0120-878-236
●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。 ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。	Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

-6-

注意

電源・コード	
 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く 電源プラグを抜く 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。	 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く 感電やショートして発火することがあります。
 給排水時は電源プラグを抜く 電源プラグを抜く 感電の原因になります。	 熱いアイロンにコードを巻き付けけない 感電やショートして発火の原因になります。

取り扱い	
 アイロンの近くで可燃性ガス（ベンジンなど）が発生するものを使用しない 火災の原因になります。	 衣類に縫い針などをさしたままアイロンをかけない アイロン内部に入り、ショートの原因になります。

お願い

 アイロン内部にピンや針金などを入れないで！ (故障の原因)	 リネンウォーターなどの香料を含んだ水をタンクに入れないで！ (本体破損の原因)	 ボタン・ファスナー等の固いものにアイロンをかけしないで！ (傷付きの原因)	 水をかけないで！ (故障の原因)
 コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離してショットをかけて！ (衣類を傷める原因)	 高級品や特殊加工品などには目立たない所にためしがけを！ ●特にご注意 ベルベット、アクリル ナイロン、カシミヤなど	 市販のかけ面アタッチメントを取り付けて使わないで！ (誤動作の原因)	

-4-

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口	
ナビダイヤル (全国共通番号) ☎ 0570-087-087	
●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。	

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北 海 道 地 区		近 畿 地 区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251 旭川 旭川市2条通16丁目1165 ☎ (0166)22-3011	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477 函館 函館市西松根58番地241 (函館駅前センター内) ☎ (0138)48-6631	滋賀 東海市豊仙町1丁目1-48 ☎ (077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)646-2123 大阪 大阪市北区本庄西1丁目17 ☎ (06)6359-6225	奈良 大和郡山内町井800番地 ☎ (0743)59-2770 和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984 兵庫 神戸市須磨区須磨台3丁目13-4 ☎ (078)796-3140
東 北 地 区		中 国 地 区	
青森 青森市大字浜田字曹田364 ☎ (017)775-0326 秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎ (018)868-7008 岩手 盛岡市扇川15丁目1-43 ☎ (019)645-6130	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117 山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100 福島 郡山市竜田1丁目51-15 ☎ (024)991-9308	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129 松江 松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128 出雲 出雲市渡瀬町416 ☎ (0853)21-3133	浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629 岡山 岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236 広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011 山口 山口市小郡下城220-1 ☎ (083)973-2720
首 都 圏 地 区		四 国 地 区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-9 ☎ (028)689-2555 群馬 前橋市堀田町325-1 ☎ (027)254-2075 茨城 つくば市泉郷3丁目15-3 ☎ (029)864-8756 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960 千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎ (043)208-6034	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目22-13 ☎ (03)5477-9780 山梨 甲府市幸1丁目4-13 ☎ (087)868-6388 神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720 新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171	香川 高松市助産町150-2 ☎ (087)26-9151 徳島 徳島市中央2丁目36 ☎ (088)624-0253	高知 高知市竹田町2-16 ☎ (088)834-3142 愛媛 愛媛県伊予市砥部町八幡75-1 ☎ (089)905-7544
中 部 地 区		九 州 地 区	
石川 金沢市川口3丁目20 ☎ (076)280-6608 富山 富山市堀町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549 福井 福井市堀町12丁目14 ☎ (0776)25-5001 長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎ (0263)86-9209 静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎ (054)287-9000	愛知 名古屋市瑞穂区堀入町8-10 ☎ (052)819-0225 岐阜 岐阜市中橋4丁目42 ☎ (058)278-6720 高山 高山市花岡町3丁目B2 ☎ (0577)33-0613 三重 津市久居野村町字山神42-1 ☎ (059)255-1380	福岡 青海市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036 佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上野町30-44 ☎ (0952)26-9151 長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658 大分 大分市秋原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北方字草堂2099-2 ☎ (0985)63-1213	熊本 熊本市健康本町12-3 ☎ (096)367-6067 大分 大分市本港町18-11 ☎ (0969)22-3125 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657 大島 奄美市名瀬朝町11-2 ☎ (0997)53-5101
沖 縄 地 区		沖縄	
		浦添 浦添市城間4丁目3-11 ☎ (098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0507

-7-


1 タンクに上水道の水を入れる

(ドライで使う場合、水は不要)

1 スチーム切換レバーを「**ドライ**」にする
(水漏れ防止のため)

2 注水口ふたを開け、水を入れる
上水道の水以外はいれない

3 注水口ふたを閉める

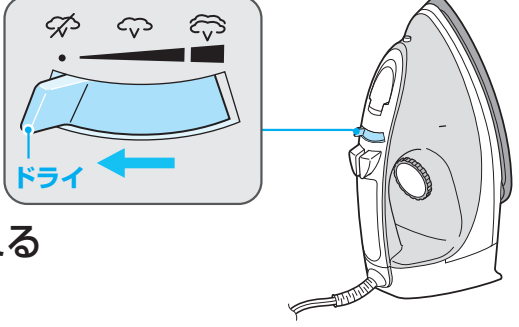

こんな水はいれない！
●ミネラルウォーター ●軟水器の水
●アルカリイオン整水器
●リネンウォーターなどの香料を含んだ水など

●タンクに水を入れる前に、電源プラグをコンセントへ差し込まないでください。

2 温度設定ダイヤルを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込む

※電源プラグをコンセントに差し込んでいる間は、アイロンを放置したままその場を離れないでください。

3 衣類の取り扱い絵表示を確認して、温度設定ダイヤルで温度を「目盛合わせ位置」に設定する

●パイロットランプが点灯します。



目盛合わせ位置

	ドライ	少量・標準・増量スチーム	大増量スチーム ショット
「目盛合わせ位置」設定範囲	「低」・「中」・「高」のいずれかに設定	矢印の範囲内で繊維に応じた温度に設定	この位置に必ず設定

4 パイロットランプが『点灯→消灯』したら使用する

(点灯中に使用すると、スチーム・ショットが出にくく、水漏れ・湯滴の原因になります。)

ショットボタン

●**ショットボタンを操作する。**(操作回数の目安：約10回)
2秒間隔より早く操作しないでください。また、ショットの勢いが弱くなったら操作しないでください。(湯滴が出てやけどの原因)
ショットの勢いが弱くなったら、再度パイロットランプが「点灯→消灯」してからお使いください。

●**スチームとショットの両方を使うと、ショットの勢いが弱くなる場合があります。**

パワーショット
アイロンを**水平**にして使う。

ハンガーショット
アイロンを**立て**て使う。

かけ面を衣類から離して、目立たない所のためしがけをしてからお使いください。(特にカシミア等の起毛衣類)

ご使用例

セーター
全体仕上げ
伸びきった袖口やゴム編み部分

背広/コート
ハンガーにつるしたままの衣類に
コートや毛足の長い衣類は...


スチーム切換レバー

ドライの場合
切換レバーを「**ドライ**」にする。

スチームの場合
アイロンを**水平**にし、切換レバーを「**少量・標準・増量・大増量スチーム**」のいずれかに設定する。

温度設定を高い温度から低い温度に変えた場合
●パイロットランプが「**消灯**」→「**点灯**」したら使用する。
(消灯中に使用すると、衣類が焦げる原因になります。)

スプレーボタン
ガンコなシワや綿・麻などの植物性繊維のシワ伸ばしに。

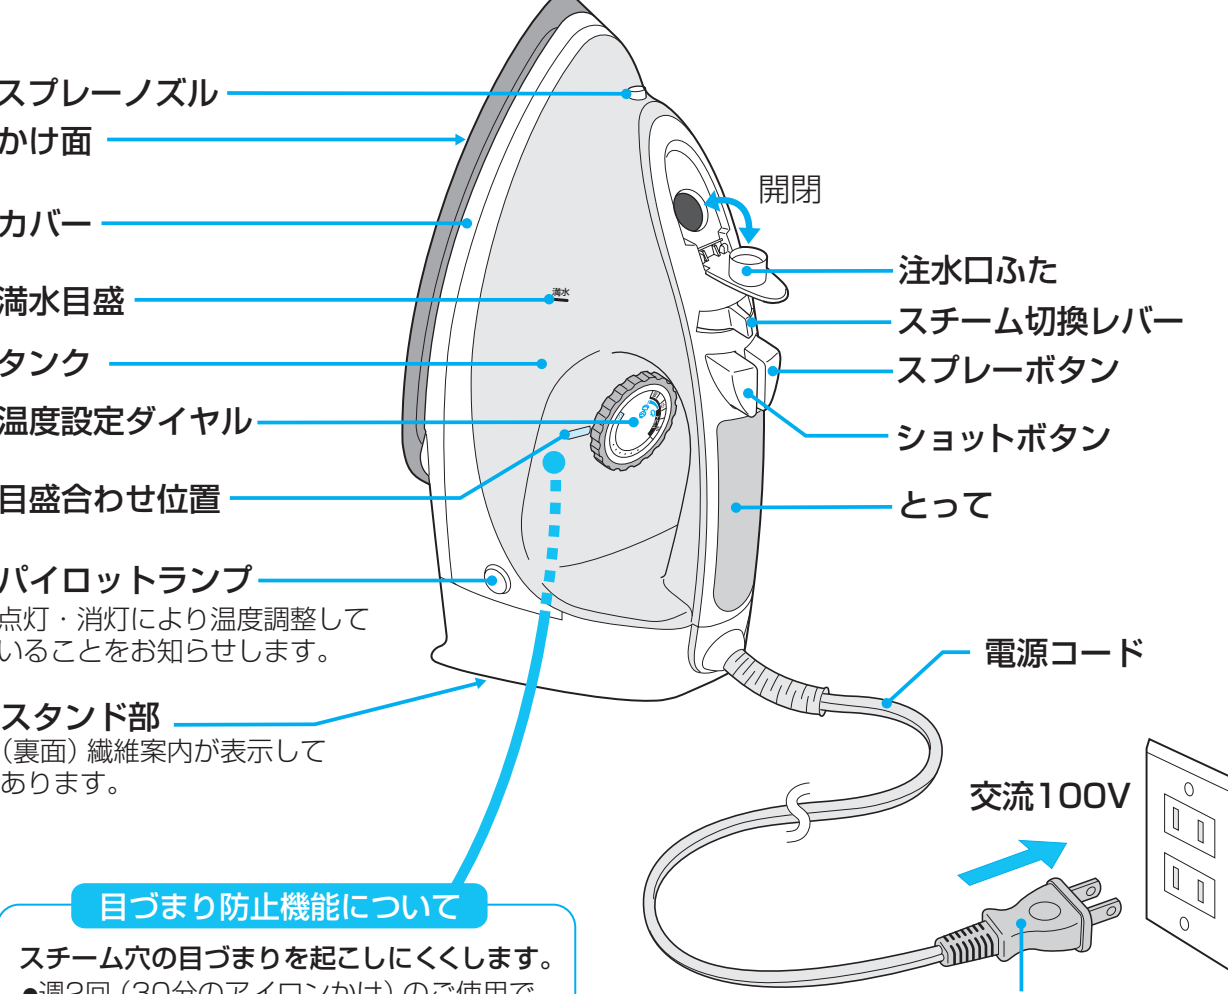

スプレーノズル
かけ面
カバー
満水目盛
タンク
温度設定ダイヤル
目盛合わせ位置
パイロットランプ
スタンド部

注水口ふた
スチーム切換レバー
スプレーボタン
ショットボタン
とって
電源コード
交流100V
電源プラグ

開閉

目づまり防止機能について

スチーム穴の目づまりを起こしにくくします。
●週2回(30分のアイロンかけ)のご使用で、約15年効果が持続します。
※使用条件(水質等)によって異なります。

●振ったときに目づまり防止剤が「カタカタ」と音が出ますが、異常ではありません。

付属品

注水コップ(約300ml)

うっかりSTOPパー

水平の状態で放置したとき
約**1**分後、自動的にヒーター回路が切れる。

立てた状態で放置したとき
約**10**分後、自動的にヒーター回路が切れる。

※続けてご使用になるときは、水平の状態でご使用に数回動かしてからお使いください。ヒーター回路への通電が開始します。
また、パイロットランプが点灯している場合は、消えるまで待ってからお使いください。

水もれSTOPパー

使用中、かけ面温度が下がると、スチームが止まります。
作動するとき、内部で「カチン」と音がします。

●**繊維専用です。**
他の目的では使わないで！

●**布地を傷めないために**
低温・中温表示などの熱に弱い布地や色の濃い布地には、目立たない部分に「**ためしがけ**」をし、必要に応じて「**あて布**」をしてください。

●**布地のテカリを防止するには**
「あて布」をしてください。



絵表示の見かたと温度の関係

絵表示の見かた例

絵表示	温度
中	〜線は指示温度で当て布をする意味です。
中から	指示温度で布地の裏からかける意味です。
アイロンかけはできません。	

その他「スチーム禁止」などの表示があれば、その表示に従ってください。

絵表示と温度の関係

繊維製品の種類	低	中	高
衣類・布地の種	アクリル系 アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン	絹・毛・ナイロン ビニロン・レーヨン(長繊維) キュプラ・アセテート ポリエステル	綿 麻 レーヨン(短繊維) ポリノジック
温度設定位置	低	中	高
かけ面の温度	約80〜120℃	約140〜160℃	約180〜200℃
設定温度になるまでの時間	約40秒	約1分	約1分40秒

※混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

5 ご使用後は

1 スチーム切換レバーを必ず「**ドライ**」にする
(水漏れ、腐食防止のため)

2 温度設定ダイヤルを「**切**」にする

3 電源プラグをコンセントから抜く

4 かけ面を上にして、水を捨てる。

5 必ず**立てて**安全な場所に収納する

●水を捨てた後、タンクに水滴が残りますが、差し支えありません。

アイロン内部の腐食を防ぐために

●電源プラグを抜いたときや、温度設定ダイヤルを「切」にしたときは、ショットを使用しないでください。
●冷めてから排水したときは、「高」目盛で約5分間、通電してください。

お手入れ

かけ面に付着したのりは...

よく冷めてから、その都度よく絞った**ぬれた布**でふき取る
※クレンザー・シンナーなどは使わないでください。

アイロンは...

やわらかい布でふく
※汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませてください。

スチーム穴がつまったらときは、お近くの販売店に修理をご依頼ください。

アイロンかけのポイント

すべらす
必要以上の力をかけないで衣類の上を軽くすべらせるだけでOK！

押さえる
折り目ははっきり付けたい所やガンコなシワの部分はしっかりと押さえて。

浮かせる
毛足の長いウール織物の仕上げや、こみ入ったデザイン部分の仕上げに。
縫い目は引っ張り気味に

両手を使って
空いた方で布地を引っ張ったり、アイロンを持ち替えたり、両手でまんべんなく。

一方方向に
往復させたり、無理な方向にかけると、もどりシワの原因になります。

カフス
内側にアイロンをすべり込ませながらしっかりと。

襟
引っ張りながら、両端から中央に向かって半分ずつかけます。

低温のものから高温のものへ

アイロンの温度上昇に応じてかけると、時間のムダがありません。
※高い温度から低い温度に設定すると、低い温度になるまで十数分かかる場合があります。

低 → 中 → 高

スプレーのり・洗濯のりなどを使うとき

スプレーのり等の仕上げ剤
洗濯物をよく乾かしてからスプレーのりをかけ、必ず「**ドライ**」でアイロンかけを！(P.13)

洗濯のり付けをした生乾きの衣類
「**ドライ**」でアイロンかけを！

●**少し固めに仕上げたいときは...**
スプレーのり → **アイロンかけ(ドライ)**を繰り返します。
(一度に多量のスプレーのりをかけると、かけ面にこびり付く原因になります。)

接着芯地など、のりが付いているもの
必ず「**あて布**」をして、アイロンかけを！

かけ面にのりが付着した場合は、その都度お手入れを！(P.14)
※付着したまま使うと、かけ面にのりがこびり付き、取れにくくなります。
また、かけ面に布の色が付着し、布に色移りする場合があります。